



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hornhof.nt-rt.ru> || hfr@nt-rt.ru

Температурный режим: -40°C ÷ +200°C



Линейно регулирующий шаровый кран приварной

Graph showing the operating pressure range (MPa) versus temperature range (°C) for the A+B+C and B+C configurations.

The graph is divided into three regions: A (blue), B (grey), and C (red).

The pressure ranges from 0.5 to 4.0 MPa, and the temperature ranges from -40 to 200 °C.


The operating pressure decreases linearly with increasing temperature above 90 °C.

Legend:

- A+B+C - DN10-15-20-25-32-40-50
- B+C - DN65-80-100-125-150-200-250

сети отопления и кондиционирования воздуха, а также водопроводные и промышленные установки (агенты гр. 2 - вода, воздух, масла и прочие агенты, не вступающие в реакцию с углеродистой сталью).

HBV113r

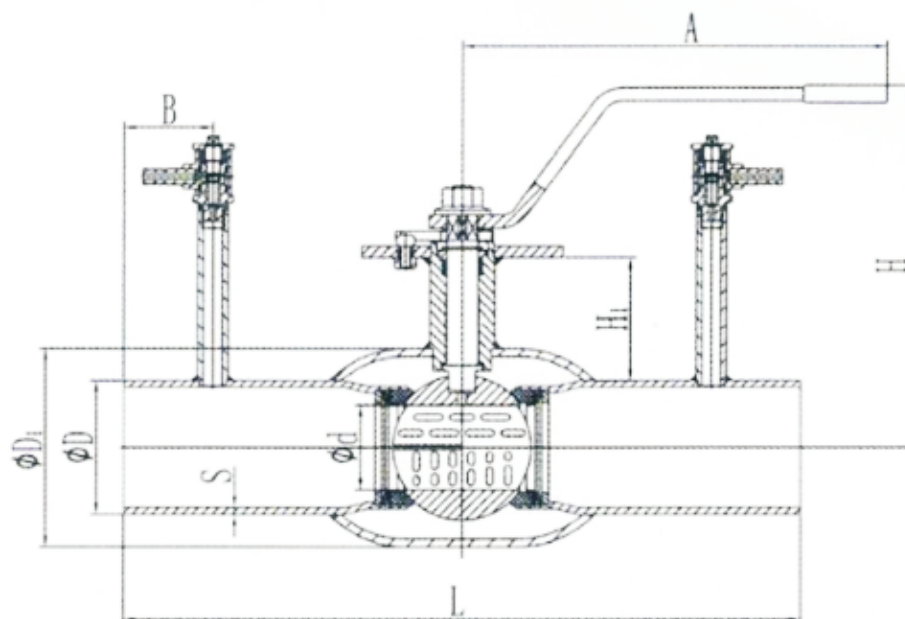

HBV113r

HBV113r

HBV113r

HBV113r

HBV113r

HBV113r

DN	PN	L	A	H	H1	d	D	D1	S	B
DN25	40	230	150	146	53	20	33,7	48,3	3	40
DN32	40	260	150	150	53	25	42,4	60,3	3	40
DN40	40	260	190	154	54	32	48,3	76,1	3	40
DN50	40	300	190	160	54	40	60,3	88,9	3	40
DN65	25	300	275	167	56	50	76,1	114,3	3	40
DN80	25	300	275	180	62	65	88,9	139,7	3,5	40
DN100	25	325	275	228	88	80	114,3	168,3	4	40
DN125	25	325	415	242	78	100	139,7	177,8	4,5	25
DN150	25	350	540	269	106	125	168,3	219,1	4,5	20
DN200	25	390	840	300	123	150	177,8	273,0	4,5	20

*Wersja dotycząca kurka pod napęd / Powered version / Версия, касается шарового крана под привод

Uwagi:

- gwint rurowy wewnętrzny wg PN-ISO 228-1
- wymiary kłnierzy wg PN-EN 1092-1, inne wg uzgodnień
- powierzchnie uszczelniające kłnierzy wg PN/H-7430 7, inne wg uzgodnień

Notes:

- internal pipe thread according to PN-ISO 228-1
- flange measurements acc. to PN-EN 1092-1 others according to agreements.
- sealing faces of the flanges acc. to PN/H-74307 others according to the agreements.

Примечания:

- резьба внутренняя трубная по PN-ISO 228-1
- размеры фланцев по PN-EN 1092-1, прочие - по согласованию
- уплотняющие поверхности фланцев по PN/H-74307, прочие - по согласованию

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41

Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://hornhof.nt-rt.ru> || hfr@nt-rt.ru